

DODATKI

135 Plecak, modele A i B

Model A: różowy plecak ze str. 28
Model B: srebrny plecak ze str. 33

Wymiary plecaka: wys. ok. 30 cm, szer. 40 cm

Zużycie materiału:

Model A: materiał bouclé w kratkę dł. 0,70 m, szer. 140 cm, resztki skóry welurowej o wym. 45 x 85 cm, satyna jako podszewka dł. 0,30 m, szer. 140 cm, flizelina H 410, wkład do skóry LE 420, klej do skóry, sznurek dł. 1,10 m, grub. 3/4 cm, 12 nitów z dziurkami o średn. wewn. 8 mm, 3 klamerki ze sztyftem szer. 3 cm, 2 półpiersiście: 1 x szer. 3 cm i 1 x szer. 5 cm, 1 karabińczyk z półpiersiściem szer. 3 cm, 2 zaskiski do szelek szer. 2,5 cm.

Model B: błyszczący dżersej dł. 0,70 m, szer. 150 cm, resztki materiału lakierowanego o wym. 45 x 70 cm, satyna jako podszewka dł. 0,30 m, szer. 140 cm, flizelina do pikowania X 50 dł. 0,90 m, szer. 90 cm, resztki flizeliny H 250, płócienny wkład do przypasowania, taśma walizkowa dł. 1,90 m, szer. 2,5 cm, nity i pozostałe dodatki jak dla modelu A.

Przed skrojeniem:

Wszystkie dane dotyczące wykroju umieszczone są w ramce wraz z wykazem części wykroju. Wykroj należy przekalkować z arkusza. Obszycie przekalkować z wykroju jako oddzielną część.

Zapasy na szwy i podłożenie:

Radzimy dodać 1-1,5 cm na szwy i brzegi.

Skroić:

Model A:

Z materiału w kratkę:

- 1 zasadniczą część plecaka 1 raz
- 2 dno 1 raz
- 3 klapę 2 razy
- 4 kieszeń 2 razy
- 5 boczną część kieszeni 4 razy
- 6 kłapkę kieszeni 4 razy

Z podszewki:

- 1 zasadniczą część plecaka 1 raz po odliczeniu szerokości obłożenia
- 2 dno 1 raz

Ze skóry welurowej:

- 1 obszycie 1 raz
- 7 paseczek do zapięcia 6 razy
- 2 szelki dł. 80 cm, szer. 5 cm, gotowa szer. 2,5 cm
- lamówki szer. 2 cm (w tym zapasy):
- do obszycia klapki plecaka 1 x dł. 66 cm
- do obszycia kłapek kieszeni 2 x dł. 35 cm
- pętelkę do dużego półpiersiścia dł. 6 cm, szer. 10 cm, gotowa szer. 5 cm
- 2 pętelki do karabińczyka i małego półpiersiścia dł. 6 cm, szer. 5 cm, gotowa szer. 2,5 cm
- 3 pętelki do klamerk dł. 8 cm, szer. 6 cm, gotowa szer. 3 cm

Model B:

Z dżerseju:

części od 1 do 6 jak dla modelu A

Z podszewki:

części 1 i 2 jak dla modelu A

Z materiału lakierowanego:

- paseczki do zapięcia, lamówki i pętelki jak dla modelu A.

Dodatkowo: wiązadło dł. 1,10 m, szer. 3 cm, gotowa szer. 1,5 cm (w tym zapasy)

Z taśmy walizkowej:

- obszycie tyłu dł. 25 cm

- 2 szelki dł. 80 cm

Wkład: flizelinę H 410 przypasować do wszystkich części z bouclé, wkład do skóry do paseczków zapięcia i pętelek (model A). Wkład do pikowania przypasować do części z dżerseju, flizelinę H 250 do prostych końców paseczków zapięcia (model B).

Szyć:

Model A:

- Pętelki złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną skóry do środka. Podwinąć zapasy leżących na wierzchu dłuższych brzegów pętelek. Dłuższe brzegi pętelek ostębnować w odstępach co 3/4 cm. Obciąć wystające zapasy.
- **Paseczki do zapięcia:** Złożyć po 2 części paseczków i skleić proste końce aż do poręcznych kresiek. Przy zaokrąglonych końcach zostaną później przyszyte klamki. Obciąć wystające zapasy.
- **Kieszenie:** Boczne części kieszeni przyszyć zaokrągloną dłuższą stroną do dłuższych brzegów kieszeni. Zapasy górnych brzegów kieszeni podwinąć i przystębnować na szer. 3/4 cm. Jeden koniec każdej pętelki do klamerk przełożyć na szer. 3 cm przez podstawę klamerki, przedtem nabić dziurkę na sztyft. Przystębnować końce pętelek. Na kieszeniach ułożyć po 1 pętelkę, tak aby były skierowane do góry, przystębnować w kształcie prostokąta i na krzyż. Zapasy prostych dłuższych brzegów bocznych części kieszeni podwinąć. Przypiąć kieszenie do plecaka wzdłuż linii styku i przyszyć boczne części kieszeni. Dolne brzegi kieszeni przypasować bez podwijania.
- **Kłapki kieszeni:** Złożyć razem po 2 części kłapek lewą stroną do lewej i sfastrygować. Obciąć zapasy bocznych i dolnych brzegów kieszeni. Podwinąć dłuższy brzeg lamówki na szer. 9 mm. Ułożyć lamówkę wokół kłapek, tak aby jej szersza część le-

żała na spodzie kłapki. Przystębnować lamówki po wierzchu kłapek. Wsunąć kłapki pomiędzy otwarte końce paseczków zapięcia. Paseczki ostębnować dookoła wąsko i 2 razy w odstępach co 3 mm. Na prostych końcach paseczków zrobić po 3 dziurki na sztyft klamerki.

● Trzecią pętelkę z klamerką przyszyć pomiędzy kieszeniami.

● W kłapie plecaka przyszyć zaszewki. Oblamować kłapę i przyszyć paseczek do zapięcia tak jak do kłapek kieszeni.

● Kłapę przyszyć do plecaka wzdłuż linii styku, powinna być skierowana do góry.

● Pozostałe pętelki ułożyć wokół podstawy odpowiednich półpiersiści. Zszyć końce pętelek. Małe pętelki przyszyć do dolnego brzegu plecaka zgodnie z oznakowaniem, dużą pętelkę przyszyć na kłapie zgodnie z oznakowaniem. Pętelki powinny być skierowane do góry.

● Obciąć zapas obszycia. Przyszyć obszycie do plecaka wąsko i na szer. 3/4 cm, przykrywając przy tym nasadę pętelek i kłapy.

● Zszyć boki plecaka i podszewkę. Przyszyć podszewkę do wewnętrznego brzegu obłożenia plecaka. Skrojone z plecakiem obłożenie i podszewkę zagiąć pod spód, dolne brzegi przypasować bez podwijania. Dno z podszewki przyfastrygować od spodu do dna plecaka bez podwijania. Wszyć dno, poprzeczna kreska na dnie powinna się zetknąć ze szwem plecaka.

● Wykonać szelki tak jak pętelki. Jeden koniec szelki ułożyć wokół podstawy końcówki i przystębnować. Drugi koniec szelki przełożyć najpierw przez mały półpiersiście, a następnie przez końcówkę i przymocować koniec szelki do dużego półpiersiścia. Drugą szelkę przymocować tak samo, nie przeciągać jej przez mały półpiersiście, ale przełożyć wokół podstawy karabińczyka.

● Na górnym brzegu plecaka nabić nity. Przeciagnać sznurek przez nity. Końce sznurka zawiązać na supły.

Model B:

● Do części z dżerseju przypasować wkład do pikowania. Po lewej stronie przyszyć wzdłuż linii klejenia wkładu. Do skrojonego z plecakiem obłożenia przypasować dodatkowo płócienny wkład.


● Plecak ten szyje się w zasadzie tak jak model A. Lamówki należy przyszyć ścięciem zygzakowym, pętelki i paseczki zszyć także ścięciem zygzakowym. Na szelki i obszycie wykorzystać gotową taśmę walizkową. Obszycie podwinąć na końcach na szer. 1 cm, a następnie je przystębnować.

● Wiązadło złożyć wzdłuż i zszyć jego dłuższe brzegi ścięciem zygzakowym. Przeciagnać wiązadło przez nity, końce zawiązać na supły.



Wykaz części wykroju

Części wykroju EXTRA od 1 do 7
na arkuszu wykrojów G,
kolor jasnozielony

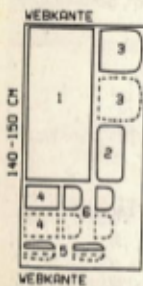

Plan układu wykroju

Bouclé/dżersej
Materiał szer. 140 - 150 cm

Części należy skroić z pojedynczej warstwy materiału, ułożonego prawą stroną do wierzchu.

Kilka wskazówek dla początkujących

- Na początek należy wybrać nieskomplikowany model. Do szycia najlepiej przygotować materiał taki sam, jak podano w opisie. Radzimy unikać materiałów trudnych w obróbce, np. aksamitu lub jedwabiu.
- Linie wykroju należy przenieść na lewą stronę materiału za pomocą papieru do kopiowania i radełka. Te, które powinny być widoczne na prawej stronie np. środek przodu, zaznaczyć fastrygą. Przy wyjątkowo delikatnych materiałach wszystkie linie należy zaznaczyć fastrygą.
- Wkłady służą do wzmocnienia części wykroju (kołnierza, obłóżek). Należy je dobierać stosownie do rodzaju tkaniny podstawowej i naprasowywać zgodnie z instrukcją.
- Szwy połączone uprzednio fastrygą należy przyszywać tuż obok, aby później wyjść bez kłopotów fastrygą.